注　意

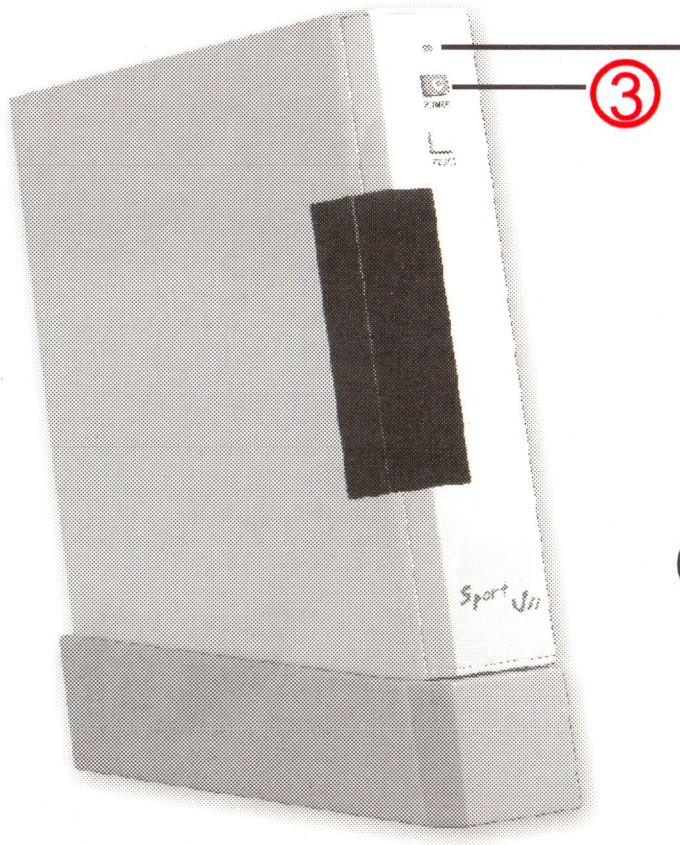

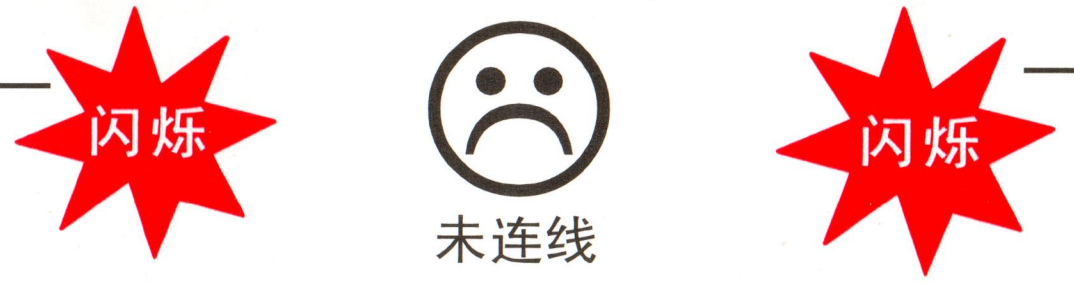

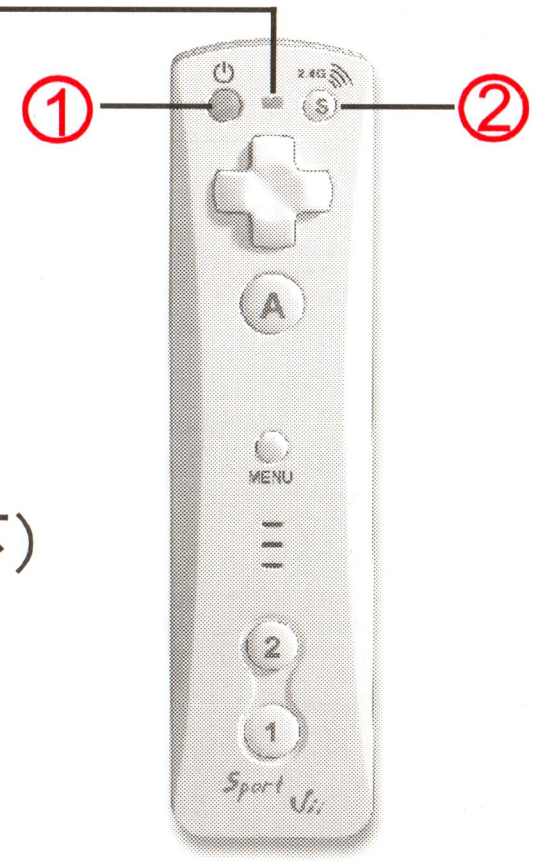
①
②
2.4G
S
A
MENU
2
1
Sport Wii

如无线手柄无法操控

(当主机与手柄双方指示灯一直处于闪烁状态下)

重新设定模式:

◈ ①先打开手柄电源⏻ → ②再按一下Ⓢ2.4G按钮, → ③再打开主机电源⏻, 则双方指示灯会同时闪烁约3-5秒后就自动连上,同时双方指示灯就停止闪烁.

注意

- ❋当手柄电力不足时可能会无法连上(需更换新电池)
- ❋平时如不慎按到Ⓢ2.4G键则应等15-20秒才会再连上线.
- ❋手柄本身具有自动关机功能.(或强行压住电源⏻20秒则就可关闭电源)